


OyaConv210 かんたん取扱説明

2021.06.27 Ver.2

ご予約時は、「ご注意・制限事項」を必ずお読み下さい。

接続方法

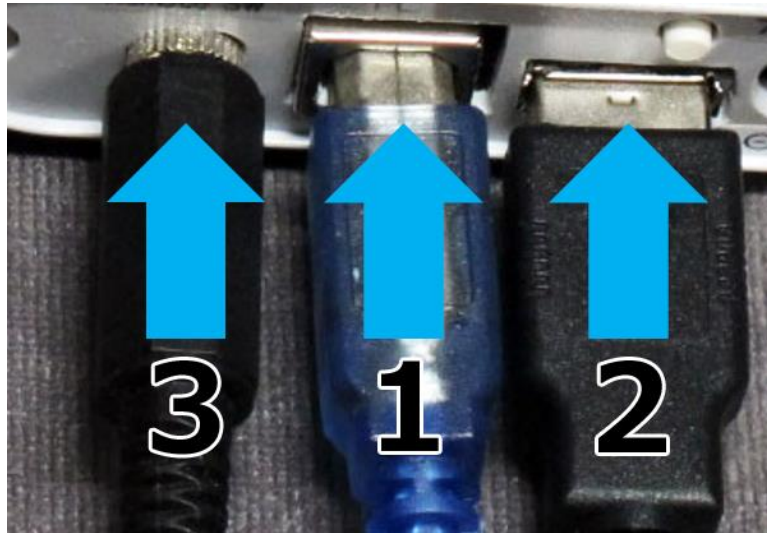

本体背面

1. PC側 USB 端子と PC, タブレット, スマホの USB 端子とを接続します。
2. キーボード側 USB 端子とキーボードとを接続します。
3. リモートスイッチ端子にリモートスイッチ (CoConv) を接続します。

※ iPhone, iPad をご使用の場合には、Lightning USB-3 カメラアダプタを介して PC 側 USB 端子と接続して下さい。

※ リモートスイッチを使用しなくても動作に支障はありません。

使用方法

※設定完了後の使用方法です




1. 電源ランプが点灯していることを確認します。
2. ご使用になりたいチャンネルをチャンネル表示 LED の色で確認します。
青・・・チャンネル1 (ch1)
赤・・・チャンネル2 (ch2)

※チャンネル切替はチャンネル表示 LED 下の白いスイッチで行います。

3. 親指ボタンを押すとボタンが点灯し、親指シフト配列が使用できるようになります。
英数モードに戻す時にはもう一度親指ボタンを押して下さい。

※ リモートスイッチ (CoConv) またはキーボードの Pause ボタンを使用しても同様の切替動作が行えます。

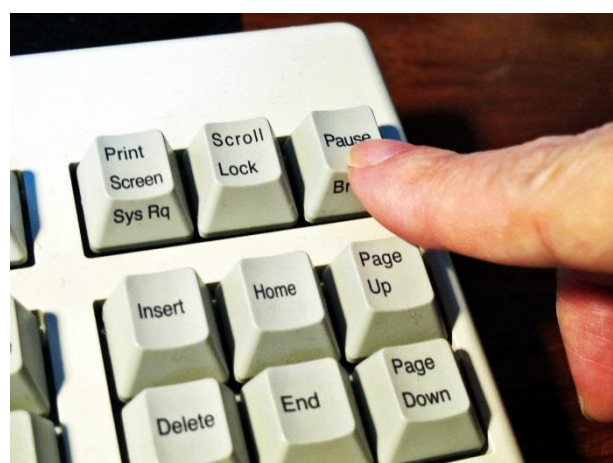

付属品

- メモリカード（TF カード、microSD 互換）
- USB ケーブル

ご注意

- ※ 2021.06.27 時点では、キーレイアウトをお聞きした上で、出荷しております。既存キーレイアウトの場合は無償インストール、キーレイアウトを新規に作成する必要がある場合は設定料¥5,000- で承っております。まずはご相談下さい。なお、キーレイアウトはユーザー様ご自身でも設定可能です。
- ※ OyaConv 以外の親指シフト環境サポートまでは出来かねますのでご了承下さい。
- ※ 初期不良（2週間以内）のみ返品、ご交換に対応いたします。
- ※ 充電状態が 100%にならない場合は、バッテリーの寿命です。液漏れの心配もございますので、早めにご交換下さい。
- ※ バッテリーモジュールは OyaConv で検査済みのものを ¥2,000-で販売しております。M5Stack 用の 700mA/h バッテリーは別途販売店からもご購入出来ます
- ※ ご希望のキーレイアウト設定は別途有料サービス（¥5,000）でお受けいたします。その場合、キーレイアウト変更以上の設定変更はいたしかねますのでご了承下さい。（Microsoft IME,Google 日本語入力,iPad Mac 日本語入力などの設定変更）
- ※ 製品の使用によって又は使用できないことによって生じた付随的な損害（お客様の要求を満たさないために生じた業務上の中断、ビジネス情報の消失などによる付随的・間接的損害、逸失利益など）に関しては、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※ 製品細部の仕様は予告なく変更される場合があります。

制限事項

- ※ FMV-KB232 は特殊なキーボードのため、現時点では使用することが出来ません。
- ※ PC 等のデバイス側に BLE, Bluetooth4.0 以上の互換があることをご確認下さい。本体に互換が無い場合 Bluetooth4.0 以上の新しい外付 Dongle を装着してもペアリングは出来ません。
- ※ Mac 用にユーザー様がキーレイアウト設定される場合は、ANSI (US) キーボードとしてご使用下さい。Mac 側の設定を JIS キーボードにすると一部キー（アンダーバー、¥キー）がご使用になれません。
- ※ 大電力が必要なキーボード（全キーが光るゲーミングキーボードなど）はご使用になれません。